


ALL in Timer 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
また、いつでもご覧になれるよう保証書と併せて大切に保管してください。

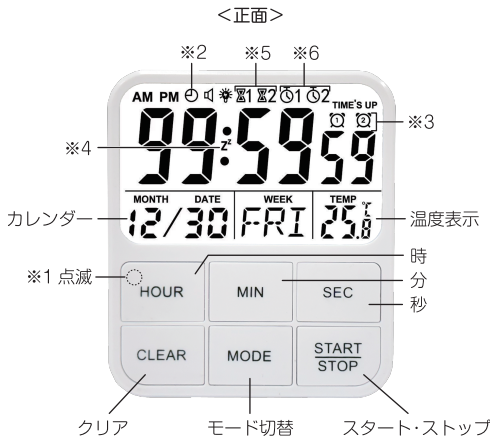

カウントダウン中に MODE ボタンで別画面に切替え、他の機能との併用も可能です。
カウントダウン中は別画面に切替えても画面上部に ⑧ が点滅表示されます。
設定時間になると 59 秒間、音 or 無音 (ほのかなあかり) でお知らせしカウントアップが始まります。
どのボタンを押してもカウントアップは停止し、リピート機能で前回設定した時間が表示されます。
他の画面表示中に設定時間になると、59 秒間のお知らせは作動しますが、お知らせ後のカウントアップは開始されません。

○カウントアップタイマーの使い方
計測可能時間：1 秒～99 時間 59 分 59 秒
タイマー表示：画面上部に ①・②と表示 ※6
タイマー表示画面で CLEAR ボタンを押してリセットし START・STOP ボタンを押すとカウント開始します。
カウントアップ中に START・STOP ボタンを押すと停止します。
カウントアップ中に MODE ボタンで別画面に切替え、他の機能との併用も可能です。
カウントアップ中は別画面に切替えても画面上部に ⑧ が点滅表示されます。

＜温度計機能＞

温度計表示は常時画面右下、非表示にはできません。
電池を入れると自動的に測定を開始、現在温度を表示します。
測定はパッケージから出し、設置後約 1 時間程度で正しい値を表示します。
パッケージに入った状態では正しい値を表示しない場合があります。
同じ部屋の中などで移動した場合でも、正しい値を示すまで約 1 時間程度かかる場合があります。

ご使用方法

背面にある電池カバーを開けて電池を入れてください。
使用電池：単 4 乾電池 1 本 (別売)
画面保護シールを剥がしてください。
背面の音量切替スイッチで音または無音を選択してください。
無音を選択した場合 HOUR ボタンの左上にほのかなあかりが点滅します。※1

＜時計機能＞

MODE ボタンで時計表示へ切り替えます。
時計表示の際、左上に時計 ④マークが表示されます。※2
MODE ボタンを 3 秒長押し 24H/12H 表示を選択します。
HOUR (時)/MIN (分) ボタンで選択し、MODE ボタンで決定します。
12H 表示：時計表示画面の左上に AM・PM が表示されます。
HOUR ボタン：数字を進める MIN ボタン：数字を戻す
MODE ボタン：決定
この 3 つのボタンを使用し、
時→分→西暦→月→日 の順番で設定してください。
曜日のみ、日時に合わせ自動で設定されます。(永久カレンダー機能)
日付・曜日・温度は常時画面下部に表示され、非表示にはできません。

＜アラーム機能＞

2 つの時刻を設定し利用が可能です。(ただし、同時刻を設定することはできません。)
MODE ボタンでアラーム表示に切り替えます。
アラーム表示：秒数表示の位置に A1・A2 と表示されます。
アラーム表示画面で CLEAR ボタンを押し、アラームの ON/OFF が可能です。

- 消耗した電池を本体内部に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。
- 本体を分解したり、曲げたりしないでください。
また、落としたり、強いショックを与えないでください。
- 火中に投げないでください。

保証規定

1. 正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後 1 年間無料で修理いたします
2. 修理の必要が生じた場合は、製品に保証書を添えてお買い上げ店にご持参、または弊社へご郵送ください
※修理依頼品のご持参・または郵送される際に発生する交通費・送料はお客様のご負担とさせていただきます
3. 保証期間内であっても次の場合は有料修理となります
イ. 誤用・乱用・分解及び、取扱い不注意による故障
ロ. 火災・地震・水害及び盗難などの災害による故障
ハ. 不当な修理や改造及び異常電圧などに起因する故障
ニ. 使用中に生じた傷などの外観上の変化
ホ. 保証書の提示がない場合及び、お買い上げ日・販売店などの記入がない場合
4. 保証書は日本国内においてのみ有効です
5. 再発行はいたしませんので大切に保管ください



アラーム ON のとき、A1・A2 表示の上に ⑩ ⑪ が表示されます。
※3
MODE ボタンを 3 秒長押しすると時間表示が点滅します。
HOUR ボタン：数字を進める MIN ボタン：数字を戻す
MODE ボタン：決定
この 3 つのボタンを使用し、時→分の順番に設定してください。
アラームは 59 秒間、音 or 無音 (ほのかなあかり) でお知らせします。
アラーム作動中に START・STOP ボタンを押した場合のみ 5 分間のスヌーズ機能が動き、その他のボタンを押す、もしくはアラーム中無操作の場合も停止します。
スヌーズ中は画面中央に ㊿ が表示され ※4、スヌーズ中にボタンを押すと解除されるため他の機能の操作はできません。
スヌーズ中に停止する場合 START・STOP ボタンを押してください。
スヌーズ機能延長：スヌーズアラーム中、再度 START・STOP ボタンを押す

＜タイマー機能＞

- ・本製品は 2 つの時間を同時に計測することが可能です。
- ・MODE ボタンでタイマー表示へ切り替えます。

○カウントダウンタイマーの使い方
設定可能時間：99 時間 59 分 59 秒～1 秒
カウントダウンタイマー設定時は ⑧1・⑧2 と表示 ※5
タイマー表示画面で HOUR ボタン / 時・MIN ボタン / 分・SEC ボタン / 秒を使い計測時間を設定し、START・STOP ボタンを押すとスタートします。
カウントダウン中に START・STOP ボタンを押すと一時停止します。

