



取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、いつでもご覧になれるよう大切に保管ください。

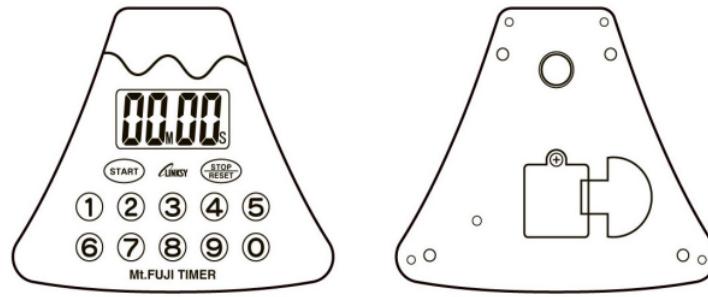

ご使用方法

- 電池絶縁シートを抜き取る。



- (STOP/RESET)**ボタンを押して表示を“00m00s”にしてください。
(全てのボタンは押すと“ピッ”と確認音が鳴ります。)

カウントダウンタイマーとしてご使用の場合

- 最大“99分99秒”までセットが可能です。
例：“15分30秒”をセットする場合は①⑤③⑦と順にボタンを押します。
- 次に**(START)**ボタンを押してください。
表示は1秒毎にカウントダウンします。
- タイマーを途中で止める場合は**(STOP/RESET)**ボタン押してください。
カウントダウンが止まります。再びスタートする場合は**(START)**ボタン押してください。
タイマーは続けてカウントダウンします。
- 時間表示が“00m00s”になるとアラームが鳴ります。
アラームは最長約60秒間鳴り、約30秒で音が変化します。
アラームはどのボタンを押しても停止することができます。
停止した時、もとのセット時間に再セットされるリピート機能が付いています。

カウントアップタイマーとしてご使用の場合

- (STOP/RESET)**ボタンを押して表示を“00m00s”にした状態で**(START)**ボタン押してください。
1秒毎でカウントアップがスタートします。
- カウントアップ中に**(STOP/RESET)**ボタンを押すとカウントアップを一時停止できます。
続けてカウントアップする場合は**(START)**ボタンを押してください。
- カウント中に“00m00s”に戻す場合は**(STOP/RESET)**ボタンを2回押してください。
カウントアップは“99分59秒”までカウントすると、表示が“00m00s”に戻り停止します。
この場合はアラームは鳴りません。
- タイマーはストップした状態で約10分経過すると自動で電源がOFFになります。


電池の交換

電池が消耗すると表示が薄くなる、アラーム音が小さくなるなど正常に作動しなくなります。
そのような時は新しい電池と交換してください。

使用電池:LR1130×1個

電池寿命:約1年(1日1回30秒のアラームを鳴らした場合)

- 1.本体裏面の中央にあるネジをプラスの
ドライバーであけてください。
- 2.古い電池を楊枝など細いもので取り出し、
新しい電池は+を上にして交換してください。

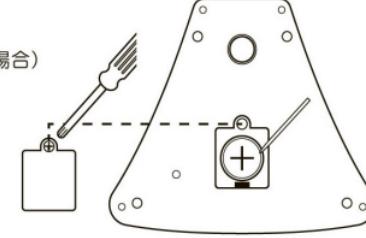

※付属の電池はモニター用のため電池寿命が1年より短いことがあります。

△電池を廃棄する際は、お住いの自治体の指導に従ってください。

⚠ 警告

- △電池を直接はんだ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないで下さい。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- △万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水であらいながら目に入ったときは水で洗った後、直ちに医師に治療をうけてください。
- △電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。
- △電池の廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

ご使用上の注意

- △水中につけたり水をかけることは絶対さけてください。
* 製品に水滴がついている場合は早めにお拭取りください。
- △極端な低温・高温・湿気の多いところでのご使用はさけてください。
- △お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- △電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。
- △本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。火中に投じないでください。
- △キャッシュカードなどの磁気カードや、ハードディスクなどの磁気記憶メディアに近づけないでください。磁力の影響により、記憶されている内容が破壊されたり、正常に使用できなくなことがあります。