


取扱説明書

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用下さい。いつでもご覧になれるよう大切に保管ください。

各部のなまえ

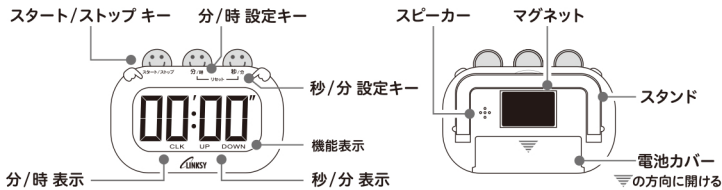

ご使用方法

電池カバーをスライドして開けてください。電池を入れてください。始めは時計表示になります。タイマー機能にするには【スタート/ストップ】キーを押してください。

タイマー機能の使い方

【カウントダウン機能】

●最初に

【分/時】キー【秒/分】キーを同時に押して00:00にリセットしてください。ボタン操作には確認のクリック音が鳴ります。

●タイマーの「セット」

【スタート/ストップ】キーを押し画面右下にDOWNという状態にしてください。その時に数字が00:00である事を確認してください。セットしたい時間を【分/時】ボタンを押し「分」のセット、【秒/分】キーを押し「秒」のセットを行ってください。キーを長押しすると早送りに出来ます。

●カウントダウン「開始」と「一時停止」

セットが出来たら【スタート/ストップ】キーを押すと1秒ずつのカウントダウンが始まります。途中で【スタート/ストップ】キーを押すとカウントが一時停止します。

●カウントダウン「再開」

【スタート/ストップ】キーを押すとカウントが再開されます。

●「アラーム」と「リピート機能」

カウントダウンによって00:00になるとアラームが60秒間鳴ります。どのキーを押してもアラームは止まります。この時にリピート機能によりセットをした時間に再セットされます。

【カウントアップ機能】

●最初に

【分/時】キー【秒/分】キーを同時に押して00:00にリセットしてください。

●カウントアップ「開始」と「一時停止」

【スタート/ストップ】キーを押し画面中下にUPという文字が出たらカウントアップが始まります。途中で【スタート/ストップ】キーを押すとカウントが一時停止します。

●カウントアップ「再開」

【スタート/ストップ】キーを押すとカウントが再開されます。

【リセット機能※カウントダウン、アップ共通】

【分/時】キー【秒/分】キーを同時に押すと00:00にリセットされます。

【時計機能の使い方】

・無操作の状態約1分放置すると時計機能になります。


・タイマーの状態から【スタート/ストップ】【分/時】【秒/分】3つのキーを同時に押すと時計機能になります。時計の状態ではCLKと表示されます。

【時計の合わせ方】

- ・時計表示の状態【スタート/ストップ】キーを6秒長押しすると数字の間の「:」の点滅が止まります。この状態で【分/時】キーを押し「時間」、【秒/分】キーを押し「分」を合わせ、【スタート/ストップ】キーを押して時間が設定されます。ボタンを長押しすると早送りに出来ます。
- ・時計表示の状態【分/時】キーを押すと12時間24時間の表示が選択出来ます。

【スタンド】

- ・図示のようにスタンドを立ててテーブルなどに置けます。スタンドを立てずに置いて頂くことも可能です。

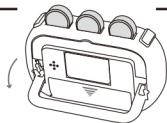

電池交換

- ・電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。この時は新しい電池と交換してください。
- ・電池寿命: 約1年(アラームを1日1回使用の場合)
- ・付属の電池はモニター用のため電池寿命が短い場合があります。
- ・電池を破棄する場合は、お住まいの自治体の指導に従ってください。

警告

△電池を直接はんだ付け、ショート、分解、過熱、火に入れるなどしないでください。発熱、液漏れ、破裂の原因になります。△万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水であらひながしてください。目に入ったときは水で洗った後、直ちに医師の治療をうけてください。△電池は飲み込みと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。幼児の手の届かない所に置いてください。△電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。△幼児の手の届かないところで保管してください。

ご使用上の注意

△当製品は水中につけたり水をかけるようなことは絶対にさけてください。※製品に水滴がついている場合は早めにお拭き取りください。△極端な低温・高温、湿気の多いところでの使用はさけてください。△電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。消耗した電池を本体内部に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。△お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。△本体を分解したり、曲げたりしないでください。また、落としたり、強いショックを与えないでください。火中に投じないでください。△キャッシュカードなど磁気カードや、フロッピーディスクなど磁気記憶メディアに近づけないでください。磁力の影響により、記憶されている内容が破壊されたり、正常に使用できなくなることがあります。

保証規定

1. 正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無償で修理いたします。
2. 修理の必要が生じた場合は、製品に本証を添えて、お買い上げ店または弊社へご持参もしくはご郵送ください。
※修理依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、また郵送される場合の郵送料金および諸経費はお客様の負担とさせていただきます。
3. 保証期間内でも次の場合は有料修理となります。
 - イ、誤用・乱用・分解および取り扱い不注意による故障
 - ロ、火災・地震・水害および盗難などの災害による故障
 - ハ、不当な修理や改造および異常電圧などに起因する故障
 - ニ、使用中に生じたキズなどの外観上の変化
- ホ、本証の提示がない場合およびお買い上げ日・販売店名などの記入がない場合
4. 本証は日本国内においてのみ有効です。
5. 再発行はいたしませんので大切に保管ください。