


取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。
また、いつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

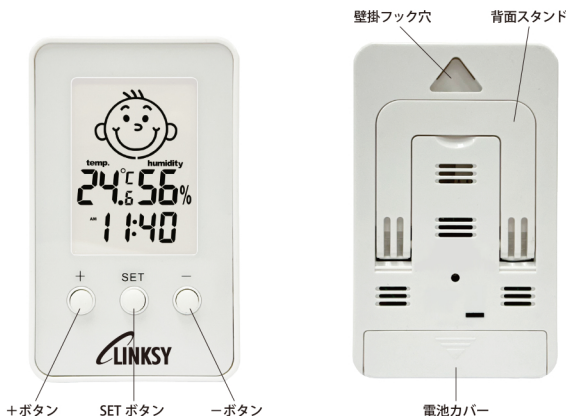

ご使用方法

まず始めに背面にある電池カバーを開けて電池を入れてください。
画面保護シールを剥がしてご使用ください。

●温度・湿度表示

電池を入れると自動的に温度・湿度の測定を始め、現在温度・湿度を表示します。
温度計・湿度計はパッケージから出し、設置後約 1 時間程度で正しい値を表示します。
パッケージに入った状態では正しい値を表示しない場合があります。
同じ部屋の中で移動した場合でも、正しい値を示すまで約 1 時間程度かかる場合があります。

フェイスアイコンの表情は湿度によって変化します。
湿度が 40 ～ 70% 以内であれば快適とみなされ、笑顔を見せます。
湿度が 70% 以上または 40% 未満の場合は悲しい表情を見せます。
湿度が 90% 以上の場合は数値%ではなく [HH] と表示されます。
湿度が 20% 未満の場合は数値%ではなく [LL] と表示されます。

●時計の設定方法

SET ボタンを 3 秒長押しすると時間表示が点滅します。
+ ボタン、- ボタンを使用し 24 時間表示で時間を合わせ SET ボタンを押してください。
次に分表示が点滅します。+ ボタン、- ボタンを使用し分表示を合わせてください。
最後に SET ボタンを押して設定完了となります。
操作中、20 秒間なにも操作しない場合にも時計表示に戻ります。
時計表示の状態では + ボタンを押すと、
AM-PM モード、24 時間モードの切替が可能です。

電池の交換

電池が消耗すると表示が薄くなるなど正確に作動しなくなります。
そのようなときは、新しい電池と交換してください。

⚠ 電池を廃棄する際は、お住まいの自治体の指導に従ってください。



⚠ 警告

- 電池を直接はんだ付け、ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
- 発熱、液漏れ、破裂の原因になります。
- 万一、溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水であらいながし目に入ったときは水で洗った後、直ちに医師に治療をうけてください。
- 電池は飲み込むと窒息や中毒のおそれがあり大変危険です。
- 幼児の手の届かない所に置いてください。
- 電池を廃棄する場合および保存する場合には、テープなどで絶縁してください。
- 他の金属や電池と混じると発火、破裂の原因となります。

ご使用上の注意

- 水中につけたり水をかけるようなことは絶対さけてください。
※製品に水滴がついている場合は早めにお拭き取りください。
- 極端な低温・高温、湿気の多いところでのご使用はさけてください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用ください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤は使用しないでください。
- 電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換してください。
- 消耗した電池を本体内に放置しておきますと液漏れにより故障などの原因となります。
- 本体を分解したり、曲げたりしないでください。
- また、落としたり、強いショックを与えないでください。
- 火中に投じないでください。